
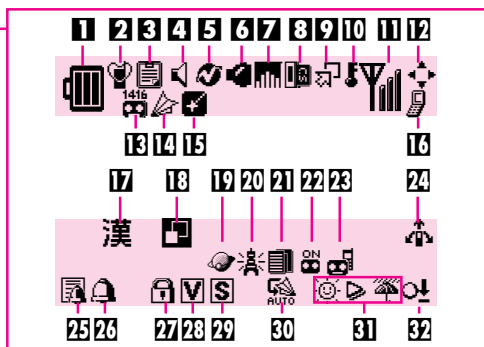


ディスプレイ

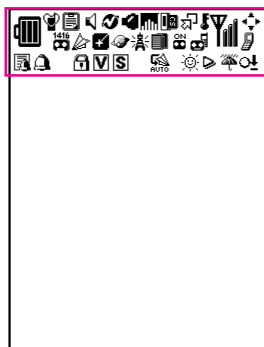

1 (電池レベル表示)

電池残量の目安を表示します。

2 (スポットライト表示)

スポットライト点灯時は「」と「」が交互に表示されます。

3 (マナーモード表示)

マナーモードが設定されているときに表示されます。

4 (インフォメーションあり表示)

不在着信、簡易留守の要件、メール受信などがあるときに表示されます。

5 (オフラインモード表示)

オフラインモードに設定したときに表示されます。

6 (スピーカーホン表示)

スピーカーホンで通話しているときに表示されます。

7 (スピーカー受話表示)

スピーカー受話で通話しているときに表示されます。

8 (ステーションメニュー手動更新表示)

ステーションのメニューを手動で更新しているときにグレーで表示されます。

9 (Vアプリ起動中表示)

Vアプリを起動しているときに表示されます。

10 (Vアプリ一時停止中表示)

一時停止しているVアプリがあるときに表示されます。

11 (回線接続表示)

メールサーバーと通信しているときやウェブでサービスセンターと通信しているときなどに表示されます。

12 (外部出力表示)

L型ビデオ出力ケーブルを使って他の機器と接続しているときに表示されます。

13 (音楽再生/音楽録音中表示)

音楽の再生/録音中に表示されます。

14 (音声再生/音声録音中表示)

音声の再生/録音中に表示されます。

15 (メモリカード状態表示)

メモリカードの状態が表示されます。

16 (ユーザーショートカット表示)

ユーザーショートカットに登録できる画面で表示されます。

17 (SSL表示)

SSLに対応している情報画面で表示されます。

18 (シークレットモード表示)

シークレットモードのときに表示されます。シークレットデータを読み出したときは点滅して表示されます。

19 (電波状態表示)

電波の強さを表示します。📶の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。









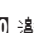







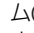


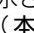





📶: 強 📶: 中 📶: 弱 📶: 微弱 📶: 圏外

20 (赤外線通信中表示)

赤外線通信中に表示されます。

21 (スクロール表示)




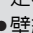
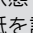
画面の続きがあるときに表示されます。

- 18**  (メッセージお預かり表示)
留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。
- 19**  (メール受信表示)
スカイメールなどを受信すると表示されます。
- 20**  (スーパーメール受信表示)
スーパーメールなどを受信すると表示されます。
- 21**  (本体表示) /  (メモ리카ード表示)
データの保存先を表示します。
- 22** 入力モード表示
入力できる文字の種類や入力方法を表示します。
- 23**  /  (等倍表示 / 拡大表示)
画像やメール画面、ウェブ画面の画像表示サイズを表示します。
- 24**  (ウェブ受信表示)
ウェブで情報を受信すると表示されます。
- 25**  (ステーション受信表示)
ステーションの更新情報を受信すると赤色で表示されます。
- 26**  (通信レポート受信表示)
メールの通信レポートを受信したときに表示されます。
- 27**  (留守表示)
簡易留守録が設定されているときに表示されます。
- 28**  (録音表示)
簡易留守録の用件が録音されているときに表示されます。
- 29**  (モーションコントロールショートカット表示)
モーションコントロールショートカットが利用できるときに表示されます。
- 30**  /  (スケジュール表示)
スケジュールが登録されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時:  / アラームOFF時: )があるときに表示されます。
- 31**  (アラーム表示)
アラームが設定されているときに表示されます。
- 32**  (ダイヤル操作禁止表示)
ダイヤル操作禁止が設定されているときに表示されます。
- 33**  (バイブレーション表示)
通常着信時にバイブレーションが設定されているときに表示されます。
- 34**  (サイレント表示)
通常着信時の着信音量が、「サイレント」に設定されているときに表示されます。
- 35**  (ステップ表示)
通常着信時の着信音量が、「ステップ」に設定されているときに表示されます。
- 36**  (自動応答メール表示)
自動応答メールが設定されているときに表示されます。
- 37**  など (お天気アイコン表示)
現在いるエリアの天気が表示されます。(別途申し込みが必要です。)
- 38**  (誤動作防止表示)
誤動作防止が設定されているときに表示されます。

注意


液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。

補足

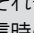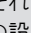

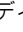



- バイブレーションと着信音量は、通常着信、ボータフォンライブ! の各着信のそれぞれに設定できますが、画面に表示されている「」、「」、「」は、通常着信時の設定状態を示します。
- 壁紙を設定( P.7-2) しているときは、画面のアイコン表示を消すことができません。(マーク待受け表示:  P.7-11)

サブディスプレイ

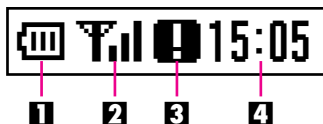
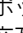
- それぞれのアイコンの意味は、ディスプレイと同様です。(P.1-8～P.1-9)

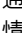

1 電池レベル表示

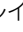通常は「」が表示されます。電話や情報着信時、アラーム動作時には、サブディスプレイ全面に「」、「」、「」、「」、「」の各アイコンと、着信や動作を示すメッセージが表示されます。


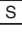
2 スポットライト表示

スポットライト点灯時は、「」と「」が交互に表示されます。

2 電波状態表示

3 (インフォメーションあり表示)

不在着信、簡易留守録の用件、メール受信などがあるときに表示されます。

- 「」が表示されているときに、「」を長く(1秒以上)押すと、着信の種類に応じたアイコンが表示されます。




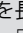
(オフラインモード表示)

(自動応答メール表示)

4 時間表示／音楽再生／ボイス再生

現在の時刻が表示されます。ストップウォッチやキッチンタイマーの動作中や、音楽や音声などを再生／録音中は、動作を表すアイコンと現在の時間が交互に表示されます。

補足

クローズポジション時に「」を長く(1秒以上)押すか「」を押すと、サブディスプレイのパネル照明が点灯します。[サブディスプレイの照明設定(P.7-13)]を「OFF」にしているときは、点灯しません。]